



ZTE Blade A51

Manual de Usuario

Acerca de este Manual

Gracias por escoger este teléfono móvil ZTE. Para que el teléfono se encuentre en sus mejores condiciones, por favor lea y conserve este manual para futuras referencias.

Copyright

Copyright © 2021 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso. Este manual fue elaborado cuidadosamente para asegurar la veracidad del contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones en este no constituyen una garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Por favor vea [Información de Seguridad](#) para asegurarse de utilizar su teléfono adecuadamente y de forma segura. Ofrecemos servicio para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Por favor visite el sitio web oficial de ZTE (<https://www.ztedevices.mx/>) para mayor información sobre el autoservicio y los modelos de productos compatibles. La información del sitio web tiene prioridad.

Aviso legal

ZTE Corporation renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de este manual puede diferir del producto o software real.

Marcas registradas

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial y los logotipos de *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.



El logotipo de microSDXC Logo es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Íconos instruccionales



NOTA

Información adicional o suplementaria, así como consejos para la operación del producto.



PRECAUCIÓN

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños menores o interrupción a los servicios.



ADVERTENCIA

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños serios al producto o a la seguridad del usuario.

Núm. De Versión.: R1.0

Fecha de Edición: 11 de Diciembre de 2020

Índice

Nuevas Funciones	10
Reconocimiento de Huella Dactilar	10
Características de la cámara	10
Compartir con Nearby	11
Primer uso del teléfono	12
Conozca su teléfono	12
Funciones de las teclas	14
Prepare su teléfono	14
Carga de la batería	16
Encendido / Apagado del teléfono	18
Ajustes iniciales	19
Bloqueo / Desbloqueo del teléfono	19
Pantalla de inicio	20
Personalización	22
Configuración del estilo de teclas de navegación	22
Cambiar el idioma del sistema	24
Cambiar el perfil de sonido	25
Modo No interrumpir	26
Elegir un fondo de pantalla	27
Modo Oscuro	28
Modo Nocturno	29
Manejo básico	30

Íconos de estado del teléfono.....	30
Íconos de notificaciones	31
Ajustes rápidos	31
Abrir y cambiar entre aplicaciones.....	32
Seguridad del teléfono	34
Bloquear la pantalla.....	34
Utilizar tu huella dactilar	35
Fijar apps.....	37
Conexión a redes	39
Conexión a redes móviles	39
Conexión a redes Wi-Fi	40
Conexión a dispositivos.....	42
Bluetooth	42
Conectarse a una computadora mediante USB	43
Compartir archivos con dispositivos cercanos.....	44
USB On-The-Go (OTG).....	47
Compartir la conexión de datos móviles	48
Llamadas	49
Realizar llamadas	49
Contestar o rechazar llamadas.....	51
Opciones de uso durante la llamada	52
Llamadas grupales	53
Contactos	56

Agregar un contacto	56
Importar o exportar contactos	56
Asignar un tono de llamada a un contacto	58
Bloqueo de llamadas	58
Mensajes	60
Enviar un mensaje	60
Opciones de mensajes	61
Navegador web	63
Abrir el navegador	63
Pestañas del navegador	63
Ajustes del Navegador	64
Cámara	65
Tomar fotos	65
Grabar videos	67
Reconocimiento de escena por IA	68
Modo Experto de la cámara	69
Otros modos de cámara	69
Galería	71
Abrir Galería	71
Compartir fotos y videos	71
Borrar fotos y videos	71
Radio FM	73
Estaciones FM	73

Escuchar Radio FM	73
Grabadora de sonido	75
Registrar una grabación	75
Reproducir una grabación	76
Recortar una grabación	76
Ajustes	77
Conexiones de Internet	77
Dispositivos conectados	79
Aplicaciones y notificaciones	80
Batería	82
Personalizar	82
Pantalla	83
Sonido	83
Almacenamiento	83
Privacidad	84
Ubicación	85
Seguridad	85
Cuentas	88
Accesibilidad	88
Bienestar digital y controles parentales	88
Google	89
Sistema del teléfono	89
Información del teléfono	91
Información de seguridad	92

Seguridad general	92
Información de exposición a RF de la FCC (SAR).....	94
Regulaciones de la FCC	96
Distracciones	98
Manejo del producto	98
Seguridad eléctrica	104
Interferencia de radiofrecuencia	105
Entornos explosivos.....	106

Nuevas Funciones

Reconocimiento de Huella Dactilar

Con el sensor de huellas dactilares detrás del teléfono, usted puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono o abrir una aplicación ligada a su huella dactilar cuando la pantalla este apagada o bloqueada. También puede utilizar funciones de deslizamiento.

Características de la cámara


- **Reconocimiento de escena por IA:** El reconocimiento de escena por IA puede modificar automáticamente los ajustes de color e iluminación para que coincidan con la escena o el sujeto. Por ejemplo, si está tomando una foto de flores, elegirá el mejor color para las flores y la foto será más vívida.
- **Bokeh:** Puede tomar una foto enfocando directamente al sujeto y con el fondo borroso. Después de tomar la foto, puede tocar cualquier parte de la foto para reenfocar o ajustar la borrosidad con la aplicación Galería.
- **Experto:** Ajustes más opciones de la cámara para su fotografía, como ISO, balance de blancos, exposición, etc.
- **Código QR:** Lea el código QR en la pantalla del visor o abre una imagen y escanee el código QR en ella.


Compartir con Nearby

Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Puede compartir cosas como fotos, videos, documentos y enlaces.

Primer uso del teléfono

Conozca su teléfono

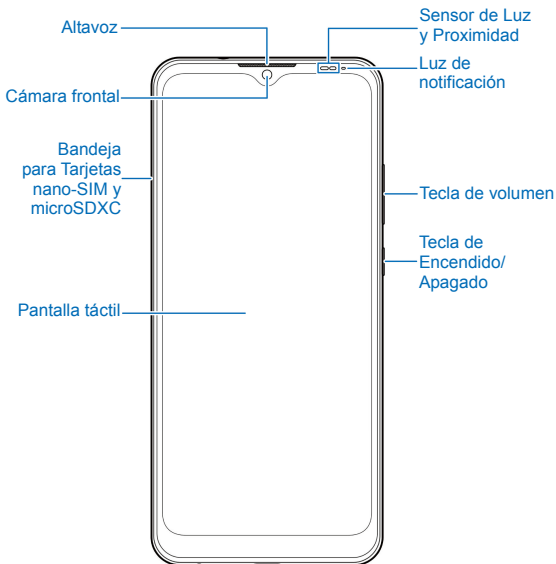

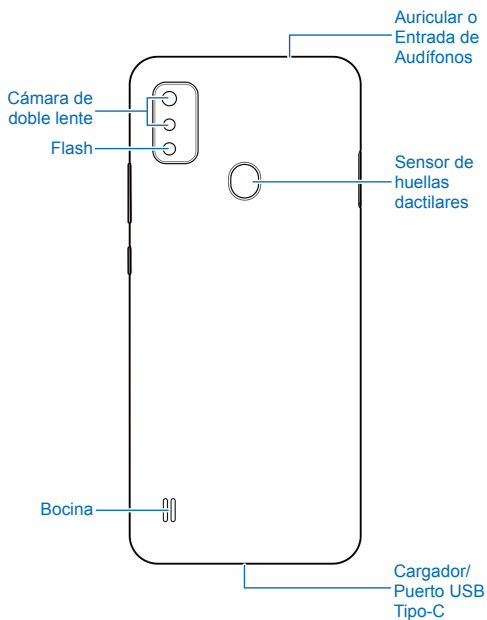

Funciones de las teclas

Tecla	Función
Encendido/ Apagado	• Mantenga presionado para apagar o reiniciar el teléfono. • Presione para apagar o encender la pantalla.
Volumen	Presione o mantenga presionado Volumen arriba/abajo para subir o bajar el volumen.



NOTA:

Puede usar Barra tradicional o Gestos para navegar por el teléfono. Consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).

Prepare su teléfono


Puede insertar o remover la Tarjeta nano-SIM con el teléfono encendido.



ADVERTENCIA!

Para evitar daños al teléfono, no utilice otros tipos de Tarjeta SIM ni Tarjetas nano-SIM recortadas de Tarjetas SIM. Puede obtener una Tarjeta nano-SIM estándar del proveedor de servicios.


1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio junto a la bandeja.

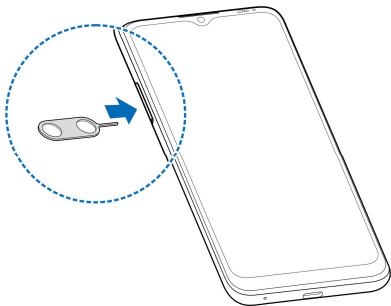

! PRECAUCIÓN:

Nunca reemplace la herramienta de expulsión de la bandeja incluida con objetos afilados. Asegúrese de que la herramienta de expulsión de la bandeja esté perpendicular al agujero. De lo contrario, el teléfono puede resultar dañado.

2. Retire la bandeja y coloque las Tarjetas nano-SIM y microSDXC (opcional) sobre la bandeja como muestra la figura. Reinserte la bandeja cuidadosamente.

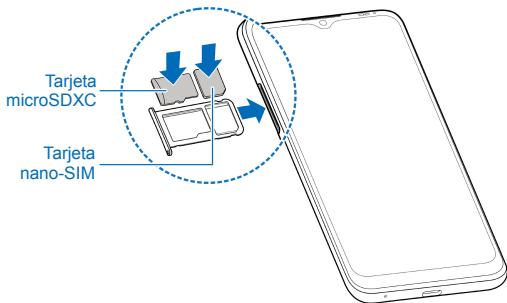

Carga de la batería

La batería del teléfono debería tener suficiente energía para encender el teléfono, encontrar una señal y poder hacer algunas llamadas. Usted debería cargar completamente la batería lo antes posible.



ADVERTENCIA!


Utilice únicamente cargadores, cables USB y cables tipo-C autorizados por ZTE. El uso de accesorios sin dicha aprobación puede dañar el teléfono o causar que la batería explote.



ADVERTENCIA!

No intente remover la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede ocasionar que el teléfono se encienda en llamas o explote.

1. Conecte el adaptador al puerto de carga. No intente forzar el conector a la entrada.

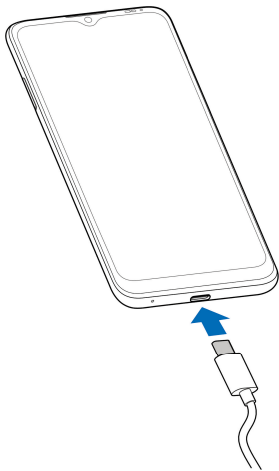

2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar (AC).

Si el teléfono está encendido, aparecerá un ícono  o  en la barra de estado.

3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

 NOTA:

Si el nivel de batería es demasiado bajo, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está cargando. Si esto ocurre intente de nuevo después de cargar el teléfono al menos 20 minutos. Si no puede encender el teléfono después de una carga prolongada, póngase en contacto con servicio al cliente.

Encendido / Apagado del teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado**.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** y en el menú que aparece presione  > .

 NOTA:

Si la pantalla se congela o toma demasiado tiempo para responder, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** por 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Ajustes iniciales

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a ajustes de fábrica, se le solicitará realizar algunos ajustes iniciales antes de comenzar a usar el teléfono.

Presione el recuadro de idioma para seleccionar un idioma y siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

Bloqueo / Desbloqueo del teléfono

Puede bloquear la pantalla y las teclas cuando no se utilizan (o bien poner al teléfono en modo de suspensión). También puede desbloquear el teléfono y encender la pantalla rápidamente cuando lo requiera.

Bloqueo de la pantalla y las teclas:

Para apagar la pantalla y bloquear las teclas rápidamente, presione la tecla de **Encendido / Apagado**.



NOTA:

Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un periodo breve de inactividad. Podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla esté apagada.

Desbloqueo de la pantalla y las teclas:

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla.
2. Deslice la pantalla hacia arriba.

- 0 -

Deslice desde  para abrir la cámara.

- 0 -

Presione dos veces una notificación para abrir la aplicación relacionada.



NOTA:

Si usted ha configurado una huella dactilar, un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña en el teléfono (consulte [Utilizar tu huella dactilar](#) y [Bloquear pantalla](#)), necesitará utilizar su huella, dibujar el patrón o introducir PIN/Contraseña para desbloquear el teléfono.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puede personalizar su pantalla de inicio añadiendo accesos directos y carpetas.

Paneles de pantalla extendida

Puede extenderse el espacio de la pantalla de inicio, proporcionando más espacio para accesos directos y carpetas. Simplemente deslice el dedo hacia la derecha o izquierda desde la pantalla de inicio para ver los paneles agregados. También puede agregar o quitar paneles de la pantalla de inicio.

Para agregar un panel a la pantalla de inicio:

Mantenga presionado un ícono ya sea de una aplicación o una carpeta en la pantalla de inicio y arrástrelo al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de inicio y agregar el objeto en dicho panel.



NOTA:

No puede crear un panel vacío en la pantalla de inicio. Si la aplicación o carpeta es el único objeto en el panel, el panel será borrado cuando el objeto sea removido.

Personalización

Configuración del estilo de teclas de navegación

Puede establecer el estilo de teclas de navegación como barra tradicional o gestos.

Usar la barra tradicional

Para habilitar la barra tradicional:

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Barra tradicional**.



NOTA:

Presione  junto a **Barra tradicional** para cambiar el diseño de la tecla de navegación o para activar o desactivar la barra de navegación ocultable. Para ocultar las teclas de navegación, desactiva **Mostrar teclas de navegación** y presione  en la barra de navegación. Para volver a mostrar la barra de navegación, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Para usar la barra tradicional:

- Presione  (la tecla de **Inicio**) para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Mantenga presionado  para utilizar el Asistente de Google.
- Presione  (la tecla **Atrás**) para volver a la pantalla anterior.
- Presione  (la tecla **Aplicaciones recientes**) para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Presione  dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.

Usar la navegación con gestos

Para habilitar la navegación por gestos:

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Gestos**.

NOTA:

Presione  junto a **Gestos** para activar o desactivar los comentarios visuales y ajustar la sensibilidad de regreso de los bordes laterales para la navegación por gestos.

Para usar la navegación con gestos:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro y manténgalo pulsado para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha desde el fondo de la pantalla para cambiar entre las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla para ir a la pantalla anterior.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior izquierda o inferior derecha de la pantalla para activar el Asistente de Google.

Cambiar el idioma del sistema

1. Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma > Idiomas**. El primer idioma en la lista es el idioma predeterminado del sistema.
2. Presione **Agregar un idioma** y elija el idioma que necesita. Elija la variante regional del idioma si es necesario.
3. Mantenga presionado el idioma deseado y arrástrelo hasta arriba de la lista para cambiar a ese idioma.



NOTA:

Para quitar idiomas de la lista, presione **⋮ > Quitar** y elija los idiomas a quitar.

Cambiar el perfil de sonido

Puede cambiar al modo de vibración o de silencio de las maneras siguientes.

- Presione la tecla de **Volumen** y presione el ícono que aparece sobre la barra de ajuste de volumen para cambiar entre los modos de vibración, silencio o sonido normal.
- Presione simultáneamente las teclas de **Volumen (subir)** y de **Encendido / Apagado** para cambiar al modo de silencio o vibrar.



NOTA:

Puede seleccionar cambiar a modo silencio o vibrar abriendo **Ajustes > Sonido > Cambiar a Silenciar/Vibrar** y elija **Vibrar** o **Silenciar**.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Presione **Sonido**, **Vibrar**, o **Silencio** para cambiar al modo vibrar, silencio o sonido.
- Abra **Ajustes** y presione **Sonido > Opciones avanzadas > Perfiles de sonido** y elija **Vibrar** o **Silencio** para cambiar entre el modo vibrar o silencio.

Modo No interrumpir

Puede evitar molestias activando el modo No interrumpir. Este modo silencia el teléfono, para que no suene o vibre, y bloquea notificaciones visuales. Puede elegir entre que notificaciones bloquear y que permitir.

Activar o desactivar el modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Presione **ACTIVAR AHORA** o **DESACTIVAR AHORA**.

Excepciones del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Seleccione las siguientes opciones y elija que permitir.
 - ▶ **Personas:** Permitir llamadas, mensajes o conversaciones.
 - ▶ **Aplicaciones:** Elija qué aplicaciones pueden enviarle notificaciones.
 - ▶ **Alarmas y otras interrupciones:** Permita alarmas, sonidos multimedia, sonidos táctiles, recordatorios o eventos del calendario.

Reglas de activación automática

Puede establecer reglas para activar automáticamente el modo No interrumpir a ciertas horas o durante eventos específicos.

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Programas**.

2. Presione un programa ya establecido para activarlo o desactivarlo, o presione  junto al programa para personalizarlo.

- 0 -

Presione **Agregar más** para crear tus propios programas.

Establezca la duración del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Opciones avanzadas > Duración para la configuración rápida**.
2. Establezca cuánto durará el modo No interrumpir una vez que lo inicie.

Ajustes para las notificaciones ocultas

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Opciones avanzadas > Opciones de visualización de notificaciones ocultas**.
2. Establezca el comportamiento de las notificaciones en el modo No interrumpir. Puede bloquear el sonido o las imágenes de las notificaciones o personalizar más restricciones.

Elegir un fondo de pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla para las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Mantenga presionada un espacio vacío de la pantalla de inicio y presione la opción **Fondos de pantalla**.
2. Elija un fondo de pantalla pre establecido, o presione **SELECCIONAR DE LA GALERÍA** para seleccionar una imagen personal además de establecer el área que se mostrará en la pantalla.
3. Presione **ESTABLECER** y escoja donde será usado el Fondo de pantalla.



NOTA:

También, puede abrir **Ajustes** y presionar **Pantalla > Fondo de pantalla** para establecer el fondo de pantalla.

Modo Oscuro

Cuando se habilita el Modo Oscuro, el teléfono oscurecerá la pantalla con texto blanco sobre un fondo negro, aliviando la irritación de los ojos causada por el resplandor de la pantalla en la noche.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo oscuro**.
2. Presione **ACTIVAR AHORA** para habilitar el Modo oscuro.

- 0 -

Si desea establecer un horario en el que el modo Oscuro se active automáticamente, active **Programar** y establezca la hora de inicio y de fin.



NOTA:

No todas las aplicaciones soportan el Modo oscuro.

Modo Nocturno

Puede habilitar este modo para teñir la pantalla con un tono ámbar y reducir la intensidad de colores brillantes con el fin de proteger la vista, o puede programar un horario para activar este modo.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo Nocturno**.
2. Active la opción **ACTIVAR AHORA** para habilitar el Modo Nocturno.

- o -

Si prefiere establecer un horario para activar el Modo Nocturno, presione **Programa** y establezca la hora de inicio y apagado.

3. Una vez activado puede arrastrar el cursor que se encuentra bajo la **Intensidad** para ajustar el teñimiento de la pantalla.

Manejo básico

Íconos de estado del teléfono

La barra de estado en el borde superior de la pantalla muestra los íconos de estado del teléfono y sus servicios del lado derecho. A continuación, se muestran algunos de los íconos que pueden aparecer.

	Conexión a EDGE		Sin señal
	Conexión a 3G		Potencia de la señal
	Conexión a 4G		Utilizando datos móviles
	Vibrar		Modo avión
	Silencio		Conexión a una red Wi-Fi®
	Modo No interrumpir		Altavoz
	Batería baja		Micrófono apagado
	Carga completa		Servicio de ubicación activado
	Cargando la batería		Alarma programada
	Audífonos conectados		

Íconos de notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio muestra íconos de notificación a la izquierda. A continuación, se encuentran algunos de los íconos que puede ver.

	Nuevo(s) SMS/MMS		Redes Wi-Fi disponibles
	Llamada perdida		Tarjeta microSDXC instalada
	Llamada en proceso		Llamada en espera

Ajustes rápidos

El menú de Ajustes rápidos facilita ver o cambiar algunos ajustes comunes para el teléfono.

Abra el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo para encontrar el menú de Ajustes rápidos.

Para activar o desactivar ajustes rápidamente:

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un Ajuste, presione su mosaico. Mantenga presionados ciertos mosaicos para ver ajustes más específicos. Por ejemplo, puede mantener presionado el mosaico de Wi-Fi para abrir los ajustes de Wi-Fi.

Para personalizar el menú de Ajustes rápidos:

Usted puede agregar, quitar o reacomodar los mosaicos del menú de Ajustes rápidos.

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Presione  en la parte inferior para realizar una de las siguientes acciones.
 - ▶ Mantenga presionado un mosaico y arrástrelo a la posición que desee.
 - ▶ Para ocultar un mosaico, manténgalo presionado y arrástrelo a la sección de abajo.
 - ▶ En la sección **MANTÉN PRESIONADO Y ARRASTRA PARA AGREGAR MOSAICOS**, arrastre un mosaico hacia arriba para que se muestre en el panel de Ajustes rápidos.

Abrir y cambiar entre aplicaciones

Abrir una aplicación

1. Deslice hacia arriba en la pantalla de inicio para ver las aplicaciones.
2. Deslícese hacia arriba o abajo en la pantalla y presione una aplicación para abrirla.



NOTA:

Arrastre el deslizador de la parte derecha de la pantalla hasta la letra inicial de la aplicación que necesite o presione el recuadro de búsqueda de la parte superior para buscar aplicaciones.

Cambiar entre aplicaciones recientes

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Las aplicaciones que has usado recientemente se muestran en una serie de tarjetas. Deslícese de izquierda a derecha para ver todas las tarjetas.



NOTA:

Para elegir cómo se muestran las aplicaciones usadas recientemente en diferentes estilos de navegación, consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).

2. Presione la tarjeta para abrir la aplicación.



NOTA:

Puede deslizar hacia arriba una tarjeta para quitarla de la pantalla, lo que liberará memoria de procesamiento en el teléfono.

Seguridad del teléfono

Bloquear la pantalla

Puede aumentar la seguridad del teléfono mediante un método de bloqueo de pantalla. Al habilitarlo, deberá deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla e ingresar un patrón, un PIN numérico o una contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas.

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Presione **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN, o Contraseña**.
 - ▶ Presione **Ninguno** para deshabilitar el bloqueo de la pantalla.
 - ▶ Presione **Deslizar** para habilitar el bloqueo de la pantalla y permitir el desbloqueo con un “gesto”. Puede desbloquear la pantalla al deslizar hacia arriba en la pantalla de bloqueo.
 - ▶ Presione **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
 - ▶ Presione **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que debe ingresar para desbloquear la pantalla.
3. Para el desbloqueo por patrón, PIN o contraseña, elija cómo quiere que aparezcan las notificaciones cuando el teléfono está bloqueado. Presione **LISTO**.

PRECAUCIÓN:

Recuerde bien el patrón, PIN o contraseña que establezca, si no, deberá solicitar a servicio al cliente actualizar el software del teléfono para poder utilizarlo, y toda su información será borrada.

Utilizar tu huella dactilar

Con el sensor de huellas dactilares en pantalla se pueden registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono, o abrir una aplicación ligada a la huella cuando la pantalla este bloqueada o apagada. También puede utilizar funciones de deslizamiento.

NOTAS:

- La función de huella dactilar solo se puede usar cuando la pantalla de bloqueo (**Patrón, PIN o Contraseña**) está activada. Cuando se restablezca el bloqueo de pantalla en **Ninguno o Deslizar**, se borrarán todas las huellas dactilares.
- Si reinicias el teléfono, debes introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña que has configurado para desbloquear la pantalla por primera vez.

Registrar una huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar > Huellas dactilares**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado. Si no ha configurado un bloqueo de pantalla, siga las indicaciones para configurarlo.
3. Presione **REGISTRAR** o **Agregar huella dactilar**.

4. Siga las indicaciones para registrar el centro y los bordes de una huella dactilar.
5. Presione **Aceptar**.



NOTA:

Presione un registro de huella dactilar existente para cambiar su nombre o eliminarlo.

Configurar las funciones de huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar > Huellas dactilares**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado.
3. Puede configurar una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Activa y desbloquea el teléfono:** Desbloquee el teléfono con una huella dactilar previamente registrada cuando la pantalla esté apagada o bloqueada.
 - ▶ **Inicio rápido de aplicación:** Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede abrir una aplicación rápidamente con una huella dactilar previamente registrada. Cada huella dactilar registrada puede ser designada a una aplicación diferente.

Establecer funciones de deslizamiento

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar**.
2. Puede configurar las siguientes opciones, para las cuales no es necesario verificar las huellas dactilares.

- ▶ **Ver panel de notificaciones:** Desliza el dedo hacia abajo sobre el sensor de huella dactilar en cualquier pantalla para desplegar el panel de notificaciones; desliza hacia arriba para cerrarlo.
- ▶ **Ver aplicaciones recientes:** Cuando se encuentre en la pantalla principal, deslice el dedo hacia arriba en el sensor de huellas para ver las aplicaciones recientes.

Fijar apps

Puede fijar aplicaciones para mantener a la vista una aplicación hasta que deje de fijarla. Esta característica puede ser usada, por ejemplo, para dejar que un amigo de confianza juegue un juego específico.



NOTA:

Cuando una aplicación se encuentre fija, la aplicación fijada puede abrir otras aplicaciones y acceder a sus datos personales.

Habilitar Fijar apps

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Opciones avanzadas > Fijar apps**.
2. Presione el interruptor **Activado/Desactivado**.
3. Lea las instrucciones en pantalla y presione **Aceptar**.
4. Para agregar una contraseña para dejar de fijar pantalla, active **Solicitar desbloqueo para quitar fijación** y establezca un bloqueo de pantalla con o sin huella dactilar cuando se le solicite, o solo active **Solicitar desbloqueo**

para quitar fijación si ya ha configurado un método de desbloqueo.

Fijar pantalla

1. Asegúrese que la opción de fijar apps esté activada.
2. Abra la lista de aplicaciones recientes. Si la aplicación que requiere mantener fija no se encuentra dentro de la lista de aplicaciones recientes, ábrala primero.
3. Deslice hacia la izquierda y derecha para encontrar la tarjeta de la aplicación que se quiera fijar. Presione  en la parte superior de la tarjeta y seleccione **Fijar**.

Dejar de fijar pantalla

1. Para dejar de fijar pantalla y volver al uso normal, mantenga presionadas simultáneamente  y  mientras use barra tradicional como método de navegación; deslice el dedo hacia arriba desde el fondo de la pantalla y manténgalo así durante un momento para la navegación por gestos.
2. Si habilita el bloqueo al fijar pantalla, deslice hacia arriba e ingrese el patrón, PIN o contraseña. Si registró su huella dactilar, también puede usarla para desbloquear la pantalla.

Conexión a redes

Conexión a redes móviles

Control de uso de datos móviles

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione el interruptor **Datos móviles** para habilitar o deshabilitar el uso de datos móviles.

Elegir un modo de red preferido

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Redes móviles**.
2. Presione **Modo de red preferido** y elija el modo de red móvil al cual prefiera conectarse.

Establecer Nombres de puntos de acceso

Para conectarse a Internet, puede utilizar los Nombres de puntos de acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados para conectarse a Internet. Si desea agregar un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles > Opciones avanzadas**.
2. Presione **Nombres de puntos de acceso** y presione **+**.

3. Presione cada campo para ingresar la información que se solicita que puede obtener del proveedor de servicios.
4. Presione  > **Guardar** para terminar.

 NOTA:

Para restablecer los APN a sus ajustes predeterminados, presione  > **Restablecer valores predeterminados**.

Conexión a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite proveer Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router y el entorno.

Para activar el Wi-Fi y conectarse a una red:

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Wi-Fi**.
2. Presione el interruptor de Wi-Fi para que cambie a la posición Activado.
3. Presione el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red lo requiere, ingrese la contraseña y presione **CONECTAR**.

 NOTAS:

- El teléfono se conecta automáticamente a redes a las que se haya conectado previamente, si están disponibles.
- El teléfono puede utilizar automáticamente la red de datos del teléfono cuando la señal Wi-Fi es débil. Para usar esta función, presione **Preferencias de Wi-Fi** debajo de la lista de redes en la pantalla de Wi-Fi y active **Cambiar**

automáticamente a red móvil. Pueden producirse cargos adicionales.

Conexión a dispositivos

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas con un rango muy corto. Los teléfonos o dispositivos con soporte para Bluetooth pueden intercambiar información inalámbricamente a una distancia de pocos metros. Los dispositivos Bluetooth deberán estar vinculados antes de intercomunicarse.

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados**.
2. Presione **Sincronizar dispositivo nuevo**. El teléfono buscará y mostrará automáticamente los nombres de los dispositivos Bluetooth que se detecten.
3. Elija el dispositivo con el que se desea vincular.
4. Si es necesario, confirme que las contraseñas de los dos dispositivos son iguales y presione **VINCULAR**. Como alternativa, ingrese una contraseña de Bluetooth y presione **VINCULAR**.

Cuando el otro dispositivo acepte la conexión o ingrese la misma contraseña se completará la vinculación.



NOTA:

La contraseña de Bluetooth de algunos dispositivos como audífonos o kits manos libres puede ser fija. Puede intentar ingresar 0000 o 1234 (las contraseñas más comunes) o consultar los documentos del dispositivo.

Conectarse a una computadora mediante USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB para transferir música, fotos y archivos. El teléfono puede guardar estos archivos en el almacenamiento interno o en una Tarjeta microSDXC.

Si tiene activada la funcionalidad de compartir la conexión de datos por USB, debe apagar esta opción antes de poder transferir archivos entre el teléfono y la computadora.

Conexión a una computadora

1. Conecte el teléfono a la PC con un cable USB.
2. Las opciones del menú **Utilizar USB para lo siguiente** se abrirá automáticamente, y puede elegir una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Dispositivo multimedia (MTP):** Para habilitar la transferencia de archivos con computadoras Windows® o Mac®.
 - ▶ **Cámara PTP:** Para transferir fotos o archivos si su computadora no soporta el modo MTP.
 - ▶ **Sólo carga:** Para cargar el teléfono con un cable USB.
 - ▶ **Instalar controladores:** Para instalar los controladores necesarios para algunos modos de conexión USB (como el modo MTP). Sólo necesita instalar el controlador una vez en la misma PC.



NOTA:

También puede instalar los controladores en la PC manualmente abriendo un archivo ejecutable en el nuevo lector CD-ROM que se crea.

Desconectar de la computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB cuando termine.

Compartir archivos con dispositivos cercanos

Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Puede compartir cosas como fotos, videos, documentos y enlaces.

Activar o desactivar compartir

1. En el teléfono, asegúrese de que el Bluetooth y la Ubicación estén activados. Consulte [Bluetooth](#) y [Ubicación](#).
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Compartir con Nearby**.
3. Presione el interruptor en la parte superior para activar o desactivar Compartir con Nearby.

Compartir contenido con alguien

1. Abra algún contenido, como una foto o una página web en su teléfono.

2. Busque la opción Compartir y luego seleccione Compartir con Nearby.
3. Presione **Activado** si Compartir con Nearby se encuentra deshabilitado.
4. Mantenga su teléfono y el de su amigo que admita la función Compartir con Nearby cerca uno del otro.



NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados, y tengan activadas las funciones de Compartir con Nearby, Wi-Fi y Bluetooth.

5. Si se le solicita, presione la notificación de Compartir con Nearby en el dispositivo de su amigo para que ese dispositivo sea visible para el dispositivo que este compartiendo con Nearby.
6. En su teléfono, aparecerá el nombre del dispositivo de su amigo, toque el nombre del dispositivo para enviar el contenido.
7. Acepte el archivo a compartir en el dispositivo de su amigo.

Recibir contenido de alguien

1. Pídale a su amigo que siga los pasos de “[Compartir contenido con alguien](#)”.
2. Recibirá una notificación de que alguien está compartiendo contenido con usted. Presione la notificación si no ha configurado el teléfono para que sea visible para los dispositivos cercanos.



NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados, y tengan activadas las características de Compartir con Nearby, Wi-Fi y Bluetooth.

3. Presione **Aceptar** para recibir el contenido.

Elija con quién puede compartir contenido

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Visibilidad del dispositivo** y escoja una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Todos los contactos:** Su teléfono es visible para sus contactos mientras la pantalla del teléfono se encuentre encendida y desbloqueada. Necesita primero iniciar sesión en su cuenta de Google.
 - ▶ **Algunos contactos:** Su teléfono es visible para contactos cercanos que usted elija mientras la pantalla del teléfono se encuentre encendida y desbloqueada. Necesita primero iniciar sesión en su cuenta de Google.
 - ▶ **Oculto:** El teléfono sólo es visible mientras Compartir con Nearby se encuentra activado y debe hacer visible su teléfono manualmente.

Establecer el uso de los datos para compartir

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Datos** y escoja una de las siguientes opciones.

- ▶ **Datos:** Pueden usarse datos para archivos ligeros. Pueden aplicarse cargos adicionales.
- ▶ **Solo con Wi-Fi:** Nunca usar datos para compartir.
- ▶ **Sin Internet:** Los archivos siempre se compartirán sin conexión a internet.

USB On-The-Go (OTG)

Este teléfono tiene soporte para USB On-The-Go. Puede conectar su teléfono a cualquier dispositivo USB (como una memoria, un mouse, o un teclado) mediante un adaptador OTG.

Por ejemplo, si conecta una memoria USB, puede ver los archivos almacenados. Si conecta un ratón USB puede navegar en el teléfono con el ratón.



NOTA:

Para remover de forma segura un dispositivo de almacenamiento USB (como una memoria USB), abra **Ajustes**, presione **Almacenamiento** busque el nombre del dispositivo.

Presione  junto a éste.

Compartir la conexión de datos móviles

Puede obtener acceso al Internet de su teléfono mediante la función del teléfono de compartir conexión con un cable USB o por Bluetooth.



NOTA:

No puede transferir archivos entre su teléfono y su computadora mientras esta función esté habilitada.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Compartir Internet**.
2. Active **Compartir por USB** o **Compartir por Bluetooth**.
 - ▶ Para compartir por USB, conecte el teléfono a su computadora con el cable USB y active **Compartir por USB**.
 - ▶ Para compartir por Bluetooth, vincule el teléfono a su computadora mediante Bluetooth y ajuste la conexión a Bluetooth de su computadora.



NOTA:

Para dejar de compartir la conexión a datos móviles, desactive **Compartir por USB** o **Compartir por Bluetooth**.

Llamadas

Realizar llamadas

Realizar llamadas desde el teléfono

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione  para mostrar el teclado de marcación e ingrese el número telefónico o el nombre del contacto. Presione  para borrar si es necesario.



NOTA:

Al introducir el número de teléfono o el nombre del contacto, el teléfono buscará automáticamente coincidencias dentro de sus contactos. Si ve el contacto al que desea llamar antes de terminar de marcar, puede presionar el nombre del contacto para llamar.

3. Presione  debajo del teclado para realizar una llamada de voz, o cierre el teclado si es necesario y presione **Video llamada** para realizar una video llamada.



NOTA:

Para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla **0** para ingresar el símbolo (+). A continuación, ingrese el código de país, el código de ciudad/área y el número telefónico.

NOTA:

El soporte para Video llamadas depende de su proveedor de servicio.

Realizar llamadas desde el historial de llamadas

El historial de llamadas es la lista de llamadas que ha realizado, recibido o perdido. Es una manera útil para regresar llamadas, volver a marcar o agregar un número a la lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  (en el campo de búsqueda superior) > **Historial de llamadas**.

NOTA:

Presione **Perdidas** para ver todas las llamadas perdidas.

2. Presione  junto a un elemento de la lista para llamar.

NOTA:

También puede tocar el ícono de contacto en frente de la lista y luego tocar el número o  junto al número para realizar una llamada de voz o de video.

Llamar a contactos

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  para ver la lista de contactos.
2. Presione un contacto y luego toque el número o  junto al número para realizar una llamada de voz o de video.

Contestar o rechazar llamadas

Contestar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  hacia arriba para responder la llamada.

- 0 -

Si la pantalla está desbloqueada, presione **CONTESTAR**.

 **NOTA:**

Para silenciar el tono de llamada antes de contestarla, puede presionar una de las teclas de **Volumen**.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  hacia abajo para rechazar la llamada. También puede presionar **Responder** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

- 0 -

Si la pantalla está desbloqueada, presione **RECHAZAR** para rechazar la llamada. También puede presionar el número o el nombre de la persona que llama y luego presionar **Responder** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

Opciones de uso durante la llamada

Durante una llamada, existen varias opciones de uso en pantalla. Presione una opción para seleccionarla.

- Presione  para activar o desactivar el altavoz.
- Presione  para silenciar o hacer sonar el micrófono.
- Presione  para abrir el teclado de marcado cuando necesita introducir un código durante la llamada (por ejemplo, el PIN del buzón de voz o la cuenta bancaria).
- Presione  para poner la llamada en espera.
- Presione  para realizar una llamada independiente a la primera, la cual se pone en espera.
- Presione  para unir dos llamadas en una sola llamada en conferencia.
- Presione  para poner en espera la llamada actual y cambiar a la otra llamada que haya sido puesta en espera.
- Presione  para cambiar a video llamada.
- Presione  para finalizar la llamada actual.



NOTA:

El soporte para Video Llamadas depende de su proveedor de servicio.



ADVERTENCIA!

Cuando active el altavoz, no coloque el teléfono junto a su oído, para evitar daños auditivos.

Llamadas grupales

Si las funciones de llamada en espera y llamada entre tres o más números están disponibles, puede cambiar entre dos llamadas o establecer una llamada en conferencia.



NOTA:

Las funciones de llamada en espera y llamada en conferencia necesitan soporte de la red y pueden generar cargos adicionales. Contacte a su proveedor de servicio para mayor información.

Cambiar entre llamadas actuales

Si está en una llamada y recibe otra llamada, el teléfono le mostrará el número o el nombre de quien llama.

Para responder a una llamada entrante mientras está en otra llamada:

- Deslice  hacia arriba para contestar la llamada entrante. Esto pone la primera llamada en espera y contesta la segunda llamada.
- Presione **Responder y terminar llamada actual** para responder la llamada. Esto termina la primera llamada y responde la segunda llamada.

- Deslice  hacia abajo para rechazar la segunda llamada.
- Presione **Responder** para rechazar la segunda llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

Para cambiar entre dos llamadas:

Presione .

Establecer una llamada en conferencia

Con esta función, puede hablar simultáneamente con dos o más personas.

1. Realice la primera llamada.
2. Una vez que se establezca la conexión, presione  marque el segundo número. Esto deja al primer número en espera.
3. Cuando esté conectado al segundo número, presione .
4. Si desea agregar más participantes, deje que le marquen o presione  para marcar el número, y presione  para unir las llamadas una por una.



NOTA:

El número de llamadas que puede unir depende de la red. Contacte con su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

Si una de las personas en la llamada cuelga, no se pierde la conexión entre usted y la otra persona. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras dos personas se desconectarán.

Para finalizar la llamada en conferencia, presione .

Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con sus contactos de la cuenta de Google.

Para ver tus contactos, presione **Contactos** desde la pantalla de inicio.

Agregar un contacto

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  para agregar un nuevo contacto.
3. Ingrese el nombre del contacto, número(s) telefónico(s), direcciones de correo electrónico. Presione **Más campos** si lo desea.
4. Presione **GUARDAR**.

Importar o exportar contactos

Puede importar contactos desde la tarjeta nano-SIM, el almacenamiento del teléfono o una tarjeta microSDXC instalada, o exportar contactos al almacenamiento del teléfono o a la tarjeta microSDXC. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes dispositivos.

Importar contactos de la Tarjeta nano-SIM

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Importar**.
3. Seleccione **Tarjeta SIM** y presione **Aceptar**.
4. Marca los contactos que necesitas y luego presione **Importar**.

Importar contactos del almacenamiento interno o la Tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Importar**.
3. Seleccione **Archivo .vcf** y presione **Aceptar**.
4. Presione  busque el archivo vCard en el almacenamiento o la Tarjeta microSDXC y presiónelo para importar los contactos.

Exportar contactos al almacenamiento interno o la Tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Exportar**.
3. Presione  y elija el directorio de destino para el archivo vCard.
4. Cambie el nombre si es necesario y presione **GUARDAR**.

Asignar un tono de llamada a un contacto

Puede vincular un tono de llamada a un contacto en particular, para que sepa quién llama al escuchar dicho tono.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione el nombre del contacto al que desee asignar un tono y presione  > **Establecer tono**.
3. Elija un tono, archive de música, o grabación que guste y presione **ACEPTAR** o presione **Agregar tono** en la parte inferior para elegir un archivo de audio y establecerlo como tono de llamada.

Bloqueo de llamadas

Esta opción le permite bloquear las llamadas y mensajes de ciertos números.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Números bloqueados**.
3. Presione **AGREGAR UN NÚMERO**.
4. Ingrese un número telefónico o presione  para seleccionar un número de la lista de contactos.
5. Presione **BLOQUEAR**.



NOTAS:

- Puede incluso bloquear llamadas de números no identificados activando la opción **Desconocido** en la pantalla de números bloqueados.
- Para desbloquear un número, presione **X** junto al número y presione **DESBLOQUEAR**.

Mensajes

Puede usar la aplicación Mensajes para enviar o recibir mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) y mensajes de chat.

Enviar un mensaje

1. En la pantalla de inicio, presione .
2. Presione **Iniciar chat**.
3. Añada destinatarios de una de las siguientes maneras.
 - ▶ Escriba manualmente el nombre o el número del contacto (presione  para ingresar el número). Puede presionar uno de los contactos sugeridos por el teléfono al escribir los datos.
 - ▶ Seleccione un destinatario de su lista de contactos.
 - ▶ Para agregar más de un destinatario a la conversación, presione  para elegir los destinatarios y presione **Siguiente**. Puede editar el nombre del grupo si es necesario.
4. Presione el campo Mensaje de texto y escriba el mensaje.
5. Si desea mandar un mensaje multimedia, presione  para agregar imágenes, videos o grabaciones de voz al mensaje.
6. Presione .



NOTAS:

- Al agregar a más de un destinatario, el mensaje se enviará como MMS grupal que todos pueden ver y responder. Para ver los ajustes de mensajes grupales presione **⋮ > Configuración > Avanzada > Mensajes grupales** desde la pantalla de mensajes.
- También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios de un mensaje multimedia.
- No añada ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, es posible que se le cobre como mensaje multimedia.

Opciones de mensajes

Desde la pantalla de mensajes, mantenga presionada una conversación para ver las siguientes opciones.

- Presione  para archivar la conversación. Puede tocar **⋮ > Archivado** desde la pantalla de Mensajes para encontrar todos los mensajes archivados.
- Presione  **> Eliminar** para borrar la conversación.
- Presione  para agregar un número en la conversación a la lista de contactos.
- Presione  **> Aceptar** para bloquear el contacto o número en la conversación, y la conversación será archivada. Presione **⋮ > Contactos bloqueados** desde la pantalla de mensajes para ver los números bloqueados.

**NOTA:**

Puede mantener presionada una o más conversaciones para seleccionarlas, y luego elegir archivarlas o borrarlas.

Navegador web

Abrir el navegador

Abra la aplicación de **Navegador** para abrir el navegador web.

Para abrir un sitio web o iniciar una búsqueda en la red:

1. Abra la aplicación de **Navegador**.
2. Presione la barra de búsqueda en la parte superior del navegador.
3. Ingrese la dirección (URL) de una página o ingrese que desea buscar.
4. Toque la URL o sugerencia de búsqueda, o presione la tecla aceptar del teclado para abrir la página web o realizar una búsqueda.



NOTA:

Presione  en la barra de búsqueda para detener la carga de la página.

Pestañas del navegador

Puede abrir múltiples páginas web a la vez (una en cada pestaña) y cambiar libremente entre ellas.

Para abrir una nueva pestaña:

Presione  en la parte inferior y luego presione . Una nueva pestaña en el navegador se abrirá.

Para cambiar entre pestañas:

1. Presione  (el número muestra cuantas pestañas se han abierto).
2. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver las pestañas abiertas.
3. Presione la miniatura de la pestaña que desee abrir.



NOTA:

Deslice una miniatura hacia arriba o abajo o presione la  para cerrar la pestaña.


Ajustes del Navegador

Puede cambiar una gran cantidad de ajustes para personalizar la forma en la que navega por la red. Para abrir la pantalla de configuración del Navegador, presione  > .

Cámara

Tomar fotos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Apunte la cámara adonde desee tomar la foto y haga los ajustes necesarios. De manera predeterminada se abre la cámara en el modo Automático.

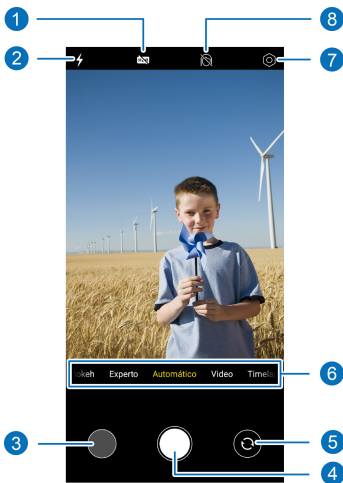

Número	Función
1	Cambiar ajustes de HDR.
2	Cambiar ajustes de flash.
3	Vea las fotos y videos que haya tomado.
4	Tomar foto.
5	Cambiar entre las cámaras frontal y trasera.
6	Desliza hacia la izquierda o derecha para cambiar entre el modo Automático, Panorama, Bokeh, Experto, Video, y Timelapse. Presione Más para usar modos especiales de cámara: Ráfaga, Secuencia, Filtro, Código QR, y Foto Modo Nocturno.
7	Ingresa a los ajustes de cámara.
8	Active el modo de belleza automático y personaliza las opciones para embellecer los rostros en la foto.



ADVERTENCIA!

Mantenga una distancia razonable del teléfono al utilizar el flash. No apunte el flash directamente a los ojos de personas o animales.



NOTA:

Puede pellizcar dos dedos hacia adentro o afuera para alejar o acercar la imagen antes de tomar una foto.

3. Presione el área donde desee enfocar la cámara, o deje que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.



NOTA:

En el modo de cámara automática, puede mantener presionada la pantalla para bloquear el enfoque y la exposición, y arrastrar  arriba o abajo para ajustar la apertura.

4. Ligeramente presione .

Grabar videos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Video**.
3. Apunte la cámara a donde desee grabar el video y realice los ajustes que considere necesarios. Puede presionar el área de la pantalla donde desee enfocar antes o durante la captura del video.
4. Presione  para comenzar a grabar. Puede presionar  o  para detener o continuar la grabación, o presione  para tomar una foto durante la grabación.
5. Presione  para finalizar la grabación.



NOTAS:

- Puede pellizcar la pantalla para acercar o alejar la imagen antes y durante la grabación.
- Puede grabar un video silencioso apagando el micrófono del teléfono. Solo presione  en la parte superior y desactive **Interruptor de micrófono** antes de grabar.

Reconocimiento de escena por IA

El reconocimiento de escena por IA puede modificar automáticamente los ajustes de color e iluminación para que coincidan con la escena o el sujeto. Por ejemplo, si está tomando una foto de flores, elegirá el mejor color para las flores y la foto será más vívida.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione  en la parte superior para abrir los ajustes de cámara, y active **Reconocimiento por IA**.
3. Apunte la cámara al sujeto. Aparecerá un ícono de escena dependiendo del objeto detectado.
4. Presione  para tomar la fotografía.



NOTA:

El Reconocimiento de escena por IA esta solo disponible en el modo de cámara Automático.

Modo Experto de la cámara

Puede usar el modo Experto de la cámara para ajustar más opciones de cámara para tu fotografía, tales como ISO, balance de blancos, exposición, etc.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Experto**.
3. Apunte la cámara al objetivo y realice los siguientes ajustes.
 - ▶ Presione las opciones de la cámara en la parte inferior para ajustar la exposición general, enfoque, ISO, balance de blancos, contraste y saturación.
 - ▶ Presione  en la parte superior para ajustar la configuración de la medición.
4. Presione  para tomar una foto.

Otros modos de cámara

La aplicación de cámara ofrece otros modos interesantes. Presione **Más** para verlas todas.

- **Panorámica:** Capture fotos panorámicas tanto horizontal como verticalmente.
- **Bokeh:** Toma una foto con el objetivo enfocado y el fondo borroso. Puedes ajustar el control deslizante para cambiar la apertura del obturador.



NOTA:

Para una imagen tomada en modo BOKEH, puedes abrirla en pantalla completa en la aplicación de Galería, presione

Editar >  (en la parte inferior derecha) > **Imagen borrosa**, y luego toque cualquier parte de la foto para reenfocar o ajustar la borrosidad.

- **Timelapse:** Grabe videos de lapsos de. Puede establecer el intervalo de tiempo entre cada cuadro en la configuración de la cámara.
- **Ráfaga:** Mantenga presionado  para tomar una serie de fotos rápidamente.
- **Secuencia:** Tome varias fotografías con la cámara frontal automáticamente y guarde las selfies que prefiera. Puede establecer el intervalo de tiempo entre cada foto en los ajustes de la cámara.
- **Filtro:** Use el filtro para seleccionar un efecto de color.
- **Código QR:** Lea el código QR en la pantalla del visor. O presione  en la parte superior para abrir una imagen y escanear el código QR en ella.
- **Foto Modo Nocturno:** Capture imágenes en un ambiente de poca luz.



NOTA:

Algunos modos de cámara solo están disponibles para la cámara trasera.

Galería

Abrir Galería

Desde la pantalla de inicio, presione **Galería** (Galería Go). Galería Go es una galería de fotos offline, que puede utilizarse para editar, encontrar y gestionar fotos sin estar conectado a Internet. Puede presionar **Fotos** para ver todas sus fotos y videos, o presionar **Files** para encontrar fotos y videos organizados por carpetas.

Compartir fotos y videos

1. Abra **Galería**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee compartir.
4. Presione  y elija cómo compartir las fotos o videos.

Borrar fotos y videos

1. Abra **Galería**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee mover a la papelera.

4. Presione  > **Mover**.



NOTA:

No puedes restaurar las fotos y los vídeos borrados.

Radio FM

Estaciones FM

1. Conecte un auricular y abra la aplicación de **Radio FM**.
2. Presione  > **Buscar** > **ACEPTAR**. El teléfono busca las estaciones disponibles y las registra en la lista de Estaciones de Radio FM.



NOTA:

Cuando abra la aplicación de **Radio FM** por primera vez, esta buscará automáticamente las estaciones de radio y las mostrará en la lista de Estaciones de Radio FM. Puede también presionar  > **Estaciones de Radio FM** para ver las estaciones.

Escuchar Radio FM

1. Abra **Radio FM** con unos auriculares conectados.
2. Presione  > **Estaciones de Radio FM** y escoja una estación.

También puede arrastrar la línea roja a lo largo del panel de frecuencias o presionar  o  para cambiar de estaciones, o presionar  o  para ajustar el canal de frecuencia actual.



NOTAS:

- Presione  para agregar una estación a la lista de Mis favoritos.
- Presione  para escuchar la radio a través de la bocina del teléfono.

Grabadora de sonido

La **Grabadora de sonido** le permite grabar notas de voz y escucharlas.

Registrar una grabación

1. Abra **Grabadora de sonido**.
2. Presione  para elegir el formato de la grabación.
3. Presione  para grabar. Durante la grabación puede hacer lo siguiente:
 - ▶ Presione  o  para pausar o continuar con la grabación.
 - ▶ Presione  o  para agregar una etiqueta o una foto con marca de tiempo en la grabación.
 - ▶ Presione una etiqueta para adjuntar una foto o una nota de texto.
4. Presione **LISTO** para dejar de grabar.
5. Cambie el nombre del archivo y presione **GUARDAR** para conservar la grabación. Si no desea conservarla, presione **ELIMINAR > ELIMINAR** para borrarla.

Reproducir una grabación

1. Presione  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Presione el nombre de la grabación para reproducirla.
Durante la reproducción, puede presionar  para cambiar la velocidad de reproducción, presionar **Ver etiqueta** para ver las etiquetas, presione  o  para agregar una etiqueta, o bien mantenga presionada una etiqueta para borrarla.

Recortar una grabación

1. Mientras reproduce una grabación, presione  para abrir la pantalla de edición.
2. Arrastre  o  para recortar la grabación. Puede presionar  para escuchar la grabación recortada.
3. Presione **RECORTAR**.
4. Ingrese el nombre de la nueva grabación y presione **GUARDAR**.

Ajustes

La aplicación de **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono.

Conexiones de Internet

Wi-Fi

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Wi-Fi**. Puede activar o desactivar la conexión Wi-Fi, realizar ajustes a la conexión. Consulte [Conexión a redes Wi-Fi](#).

Redes móviles

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Redes móviles** para controlar sus datos móviles y de roaming, revise y gestione el uso de datos móviles, establecer el tipo de red, y establecer los nombres de los puntos de acceso y otras opciones de red. Consulte [Conexión a redes móviles](#).



NOTA:

La información de uso de datos del teléfono puede variar con respecto a la medición del proveedor.

Modo avión

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión. Al activarlo, las señales de radio del teléfono que transmiten voz o datos se apagarán cuando el modo avión este activado.

Compartir Internet

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir Internet** para compartir los datos de tu teléfono con computadoras y otros dispositivos a través de USB o Bluetooth. Vea [Compartir la conexión de datos móviles](#).

Ahorro de datos

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Ahorro de datos** para habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos, lo que impide que las aplicaciones utilicen la conexión de datos en segundo plano. Las aplicaciones que utilice actualmente pueden acceder a los datos, pero lo hacen con menos frecuencia cuando el Ahorro de datos este activado. En este menú puede presionar **Datos sin restricciones** para permitir que algunas aplicaciones se conecten a datos sin ninguna restricción, aún al activar el ahorro de datos.

VPN

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Opciones avanzadas > VPN** para ajustar y conectarse a redes privadas virtuales.

DNS Privado

Para obtener información de un sitio web, el teléfono consulta la ubicación del sitio. El DNS privado es una manera de mantener segura esta consulta. Recomendamos mantener esta función activada.

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Opciones avanzadas > DNS Privado** para activar o desactivar el DNS privado o para cambiar su configuración.

Dispositivos conectados

Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión** para usar las siguientes características.

- **Bluetooth:** Active o desactive el Bluetooth y configure las conexiones Bluetooth. Vea [Bluetooth](#).
- **Imprimir:** Use el servicio de impresión por defecto u otros plug-ins de impresión instalados desde Google Play Store o tu impresora inalámbrica.
- **Archivos recibidos (Bluetooth):** Revisa los archivos recibidos por Bluetooth en tu teléfono.
- **Compartir con Nearby:** Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a tu teléfono. Puede compartir cosas como fotos, videos, documentos y enlaces. Vea [Compartir archivos con dispositivos cercanos](#).

Aplicaciones y notificaciones

Información de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones**. Vea las aplicaciones abiertas recientemente en la parte de arriba o presione **VER LAS [número] APLICACIONES** para ver todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono y administrarlas. Presione una aplicación para ver su información y realizar ajustes.

Conversaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Conversaciones** para revisar sus conversaciones prioritarias y modificar las conversaciones en la aplicación de Mensajes y cambiar los ajustes de las conversaciones. Una vez que usted marque una conversación como prioritaria manteniendo presionada dicha conversación en el panel de notificaciones, o realice cualquier otro cambio en una conversación, aparecerá en este menú.

Notificaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones** para gestionar las notificaciones de las aplicaciones.

Tiempo de uso

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Tiempo de uso** para ver cuánto tiempo usas las distintas aplicaciones y establecer el tiempo total por día que puede usar una aplicación. Cuando alcances el límite, la aplicación se cerrará y el ícono se atenuará.

Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Aplicaciones predeterminadas** para elegir que aplicación se utilizará por defecto como asistente de voz, navegación web, aplicación de llamadas y mensajería, etc. Presione **Vínculos de apertura** para realizar ajustes de aplicaciones instantáneas o presione una aplicación instalada para verificar que enlaces soporta y establecer si desea abrir los enlaces en dicha aplicación, y borrar los valores predeterminados de la misma.

Administrador de permisos

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Administrador de permisos** para revisar o realizar ajustes a los permisos que tiene la aplicación. Puede de igual manera cambiar los permisos de las aplicaciones.



ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de las aplicaciones puede ocasionar que no funcionen correctamente o no funcionen como deberían.

Acceso especial a aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Acceso especial de aplicaciones** para configurar las opciones de acceso especial de la aplicación.

Batería

Abra **Ajustes** y presione **Batería** para ver el nivel de la batería, activar distintos modos de ahorro de batería, revisar como se ha usado la batería, y controlar las aplicaciones de manera inteligente o establecer más opciones para mejorar la duración de la batería.

Personalizar

Abra **Ajustes** y presione **Personalizar** para ver las siguientes opciones.

- **Teclas de navegación:** Establece el estilo de teclas de navegación como barra tradicional, o gestos. Consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).
- **Gestos y movimientos:** Puede controlar el teléfono con algunos gestos especiales con los dedos moviendo el teléfono de diferentes maneras. Presione los interruptores para habilitar cada función; presione cada función para ver cómo utilizarla o probarla.



NOTA:

Si el teléfono está en una funda, es posible que no pueda utilizar algunas funciones.

Pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla** para configurar las opciones de la pantalla, incluyendo el nivel de brillo, modo oscuro, modo nocturno, fondos de pantalla, el tiempo de espera de la pantalla, la rotación automática de la pantalla, el tamaño del texto en la pantalla, opciones de bloqueo de pantalla, etc.

Sonido

Abra **Ajustes** y presione **Sonido**. Ajuste diferentes tipos de volumen, alterne el modo de sonido (Consulte [Cambiar el perfil de sonido](#)), establezca las opciones de No molestar (consulte [Modo No interrumpir](#)), configure el tono de llamada, el sonido de notificación y alarma, y configure otros sonidos y vibraciones.

Almacenamiento

Abra **Ajustes** y presione **Almacenamiento** para ver la información del almacenamiento interno del teléfono y de la tarjeta microSDXC (si está instalada).

- **Elegir almacenamiento predeterminado:** Si instaló una Tarjeta microSDXC, puede cambiar entre utilizar la **Memoria del teléfono** o la **Tarjeta SD** como la ubicación predeterminada para guardar archivos.

- **Memoria del usuario:** Vea un desglose detallado del espacio utilizado en la memoria del teléfono.
- **Tarjeta SD:** Monte y desmonte de manera segura, y formatee la Tarjeta microSDXC. Si necesita hacer espacio para aplicaciones más pesadas en la Tarjeta microSDXC, puede formatearla y utilizarla como parte del almacenamiento del teléfono.

Si conecta un dispositivo USB al teléfono mediante un adaptador OTG, puede ver su almacenamiento, desmontarlo o borrar sus datos. Para más información. Consulte [USB On-The-Go \(OTG\)](#).

Privacidad

Abra **Ajustes** y presione **Privacidad** para configurar los ajustes de privacidad.

- **Administrador de permisos:** Compruebe qué aplicaciones tienen permitido acceder a ciertos permisos. También puede cambiar los permisos de las aplicaciones.



ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de la aplicación puede hacer que la aplicación no funcione correctamente.

- **Mostrar contraseñas:** Muestra las contraseñas cuando se introducen.
- **Pantalla de bloqueo:** Elija el contenido de la notificación que se mostrará en la pantalla de bloqueo.

- **Autocompletar de Google:** Configura las opciones de la función de Autocompletar de Google. Con un solo toque puede ingresar la información de una contraseña, dirección, tarjeta de crédito, y otros datos guardados en tu cuenta de Google.
- **Opciones avanzadas:** Establezca opciones avanzadas como el historial de ubicaciones de Google, los controles de actividad, la personalización de los anuncios y el uso y el diagnóstico.

Ubicación

Abra **Ajustes** y presione **Ubicación** para administrar los servicios de ubicación, que ayudan al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como buscar tu ubicación en Google Maps, debes tener los servicios de ubicación habilitados en el teléfono.

Seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Seguridad** para configurar las opciones que ayudan a mantener el teléfono y los datos seguros. Presione **Opciones Avanzadas** si es necesario.

- **Google Play Protect:** Google Play Protect revisa periódicamente las aplicaciones instaladas para detectar comportamiento dañino, riesgos de seguridad y enviarle notificaciones al respecto.

- **Encontrar mi dispositivo:** Puede usar Encontrar mi dispositivo para localizar remotamente un teléfono o dispositivo y bloquearlo si fuera necesario. El dispositivo perdido debe haber iniciado sesión en una cuenta de Google.
- **Actualización de seguridad:** Busque actualizaciones de seguridad para su dispositivo.
- **Bloqueo de pantalla:** Puede deshabilitar o habilitar el bloqueo de la pantalla al deslizar hacia arriba o ingresar un patrón, PIN o contraseña. Para mayor información vea [Bloquear la pantalla](#).

Presione  junto a **Bloqueo de pantalla** para realizar ajustes.

- **Huella dactilar:** Configure hasta 5 huellas digitales para poder desbloquear el teléfono o abrir rápidamente las aplicaciones enlazadas a la huella. Habilite las funciones de control del sensor de huellas dactilares. Vea [Utilizar tu huella dactilar](#).
- **Smart Lock:** Mantenga el teléfono desbloqueado cuando lo conecte a un dispositivo de confianza, o lo use en lugares de confianza o desbloquéelo cuando el teléfono este cerca de su cuerpo.



NOTA:

Para utilizar la función de **Smart Lock**, debe iniciar sesión en su cuenta de Google.

- **Apps de administración:** Puede ver o desactivar las aplicaciones que tenga autorizadas para tener permisos especiales de administración.
- **Bloqueo de Tarjeta SIM:**
 - ▶ **Bloquear la Tarjeta SIM:** Puede activar o desactivar el bloqueo por PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.
 - ▶ **Cambiar el PIN de la Tarjeta SIM:** Puede cambiar el PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.



NOTA:

Tenga a la mano sus contraseñas confidenciales para uso futuro. Si ingresa un PIN incorrecto más veces de las permitidas, su Tarjeta nano-SIM se bloqueará automáticamente y no podrá acceder a la red de teléfono. Si esto ocurre contacte a su operador para que le proporcione un código PUK para volver a utilizar la Tarjeta nano-SIM.

- **Encriptación y credenciales:** Puede revisar el estado de encriptación del teléfono y las opciones para el almacenamiento de credenciales del teléfono.
- **Agentes de confianza:** Puede ver o desactivar los agentes de confianza del teléfono.
- **Fijar apps:** Puede fijar aplicaciones para mantener a la vista una aplicación hasta que deje de fijarla. Esta característica puede ser usada, por ejemplo, para dejar que un amigo de confianza juegue un juego específico. Vea [Fijar apps](#).

Cuentas

Abra **Ajustes** y presione **Cuentas** para administrar sus cuentas y la sincronización de datos entre ellas. Presione **Agregar cuenta** para crear o agregar una cuenta existente al teléfono. Presione una cuenta agregada para realizar ajustes sobre esa cuenta.

Accesibilidad

Abra **Ajustes** y presione **Accesibilidad** para utilizar y configurar algunos servicios de accesibilidad del teléfono. Algunas opciones en este menú incluyen **Inversión de color** o **Tamaño en pantalla** para usuarios con problemas de vista.

Bienestar digital y controles parentales

Abra **Ajustes** y presione **Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre como pasas el tiempo en tu teléfono, así como que tan a menudo lo desbloqueas y cuanto usas cada aplicación. Puede emplear esa información para mejorar su bienestar. Usted puede También ayudar a su hijo a nivelar el uso del dispositivo con la aplicación Family Link.

- **Panel:** Verifique el tiempo de uso, número de notificaciones y veces que ha abierto cada aplicación. Puede configurar tiempos de uso para las aplicaciones. Cuando el tiempo de una aplicación termine, la aplicación no se podrá usar por el resto del día.

- **Modo sin distracciones:** Elija las aplicaciones que desea detener. Cuando el modo sin restricciones está activado, no podrás utilizar estas aplicaciones y no recibirás notificaciones de ellas. Para activar temporalmente las aplicaciones cuando el modo sin distracciones está activado, toque **Tomar un descanso** y elija un límite de tiempo.
- **REDUCE LAS INTERRUPCIONES:** Administre las notificaciones de las aplicaciones y los ajustes del modo No interrumpir para reducir las interrupciones de sus tareas importantes.
- **Mostrar ícono en la lista de apps:** Muestre u oculte la aplicación Bienestar Digital en la lista de aplicaciones.
- **Controles parentales:** Presione **Configurar controles parentales** para añadir restricciones y establecer límites según sea necesario con Family Link de Google.

Google

Abra **Ajustes** y presione **Google** para ver los ajustes de aplicaciones y servicios de Google.

Sistema del teléfono

Teclado e idioma

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma** para configurar las opciones relacionadas con el idioma

del sistema, los métodos de entrada y asistencia, la salida de voz, así como la entrada del ratón.

Fecha y hora

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Fecha y hora** para cambiar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de horario. También puede obtener esta información automáticamente si hay conexión a una red.

Descargas

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Descargas** para ver y administrar sus descargas.

Copia de seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Copia de seguridad** para configurar el respaldo de datos del teléfono. Para facilitar la restauración o el cambio de teléfono, puede elegir crear un respaldo automático mediante Google Drive. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.

Restablecer

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Opciones Avanzadas > Restablecer** para restablecer sus ajustes de red o, sus preferencias de aplicaciones o para restablecer el teléfono a sus ajustes de fábrica.

Actualizar Sistema

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Opciones avanzadas > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

Información del teléfono

Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono** para consultar el estado del teléfono, Estado de la tarjeta nano SIM, información legal, y más información del teléfono. También puede presionar **Información de emergencia** para editar su información médica y contactos de emergencia para poder leerlos en la pantalla de bloqueo.

Información de seguridad

Seguridad general

	No realice o conteste llamadas mientras maneja. Nunca escriba mensajes de texto mientras maneja.		No utilice el teléfono en gasolineras.
	Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 10 mm de su cuerpo al hacer llamadas.		Su teléfono puede producir una luz brillante o y/o con destellos.
	Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.		No arroje el teléfono al fuego.

	El teléfono puede producir sonidos fuertes.		Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música o videos con el volumen muy alto por períodos de tiempo prolongados. Evite colocar su teléfono junto a su oído al usar la bocina.
	Evite el contacto con objetos magnéticos.		Evite las temperaturas extremas.
	Mantenga el teléfono lejos de marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos.		Mantenga el teléfono seco y evite el contacto con líquidos.
	Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales y centros médicos.		No intente desarmar el teléfono.
	Apague el teléfono cuando se le indique en aviones y aeropuertos.		Sólo utilice accesorios autorizados.

	Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.		No dependa del teléfono como medio principal para las comunicaciones de emergencia.
	Al cargar el teléfono, sitúelo cerca de la toma de corriente de tal forma que sea fácilmente accesible.		

Información de exposición a RF de la FCC (SAR)

El teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a campos de radiofrecuencia (RF), establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, se ajustó el teléfono para la transmisión en su nivel máximo certificado de potencia en todas las bandas probadas. El teléfono fue colocado en posiciones que simulan exposición común a campos RF, como junto a la cabeza sin separación o con una separación del cuerpo de 10 mm (0.4 in). Aunque se determinó el SAR al nivel máximo certificado de potencia, el SAR real del teléfono puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto sucede porque el

teléfono está diseñado para operar a varios niveles de potencia, de tal forma que sólo se utilice la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base inalámbrica, la potencia de salida será menor.

El nivel de exposición estándar para dispositivos inalámbricos que emplean una unidad de medición estándar se conoce como la Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Este teléfono cumple con los límites de exposición de SAR para la población general/sin controlar establecidos en ANSI/IEEE C95.1-1992 y fueron probados en cumplimiento con los métodos de medición y los procedimientos detallados en IEEE1528.

La FCC concedió una Autorización de Equipos para este modelo de teléfonos en la que todos los niveles reportados de SAR fueron evaluados como en cumplimiento con las normas de exposición a campos RF de la FCC. La información de SAR para este modelo de teléfonos se encuentra en los registros de la FCC y puede consultarse en línea, en la página **www.fcc.gov/oet/ea/fccid** al buscar en el campo **FCC ID: SRQ-ZTEA51**. También puede encontrar el FCC ID presionando **Ajustes > Información del teléfono > Certificación FCC**.

Para este teléfono, el máximo valor reportado de SAR para uso contra la cabeza es de **0.52 W/kg**, y para uso cerca del cuerpo es **1.20 W/kg**.

Aunque los niveles de SAR de distintos teléfonos en posiciones diferentes pueden variar, todos están en cumplimiento con los requisitos gubernamentales.

El cumplimiento para los niveles de SAR de operación cercana al cuerpo se considera con una separación de al menos de 10 mm (4 in) entre el teléfono y el cuerpo humano. Mantenga el teléfono al menos a 10 mm (4 in) del cuerpo para asegurar que el nivel de exposición a RF es igual o menor a los niveles reportados. Para garantizar la operación cercana al cuerpo, haga uso de fundas para el cinturón sin componentes metálicos, con el fin de mantener una separación de 10 mm (4 in) entre el teléfono y su cuerpo.

El cumplimiento de los límites de exposición a RF con accesorios que contienen componentes metálicos no fue probado ni certificado, por lo cual se debe evitar hacer uso de dicho tipo de accesorios.

Regulaciones de la FCC

Este teléfono cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este teléfono no debe causar interferencia dañina y (2) Este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar errores de operación.

Este teléfono fue probado y se comprobó que se encuentra dentro de los límites aceptables para un dispositivo digital clase B, en cumplimiento con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC.

Estos límites fueron fijados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El teléfono genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza cumpliendo con las instrucciones, puede causar una interferencia en comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra una interferencia en una instalación particular. Si el teléfono ocasiona interferencia a un receptor de radio o televisión (lo cual puede determinarse al encender o apagar el teléfono), se recomienda tratar de corregir dicha interferencia aplicando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambie la antena receptora de orientación o de posición.
- Aumente la distancia de separación entre el teléfono y el receptor.
- Conecte el teléfono a una toma de corriente o a un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Contacte a su proveedor o a un técnico experto en radio y televisión.

PRECAUCIÓN:

Cualquier cambio o modificación que no esté autorizada explícitamente por la persona responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

La(s) antena(s) utilizadas para este transmisor no deben estar operando en conjunto ni en cercanía a otras antenas o transmisores.

Distracciones

Manejar

Se debe prestar atención por completo y en todo momento al manejar para reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras maneja (aún con un kit manos libres) puede causar distracciones y provocar accidentes. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que prohíban el uso de teléfonos inalámbricos al manejar.

Operar maquinaria

Se debe prestar atención por completo a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y uso

Sólo usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso. Debe apagar su teléfono en lugares donde se prohíbe su uso. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger al usuario y su entorno.

- Trate el teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio.
- Mantenga limpias la pantalla y la lente de la cámara. La suciedad de estas puede deteriorar la respuesta a la operación del teléfono y la calidad de imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave como un paño para limpiar anteojos. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiar.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o a objetos encendidos como cigarrillos.
- No exponga el teléfono a líquidos ni a humedad.
- No tire, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No intente limpiar el teléfono con solventes, aerosoles u otros químicos abrasivos.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, esto sólo lo debe hacer el personal autorizado.
- No coloque el teléfono cerca de equipos de calor o contenedores de alta presión (por ejemplo, calentadores de agua, hornos de microondas, o utensilios de cocina calientes).
- Revise las regulaciones locales antes de deshacerse de productos electrónicos.
- No cargue el teléfono en el bolsillo trasero, puede que éste se rompa al sentarse.

Seguridad de la batería

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente incompatibles o no autorizados por ZTE pueden dañar el teléfono, reducir su tiempo de vida o causar un incendio, una explosión u otro peligro.
- La temperatura de operación recomendada está entre 0°C y 35°C, y la temperatura de almacenamiento está entre -20°C y +45°C. Las temperaturas extremas pueden dañar el teléfono y reducir la capacidad de carga y el tiempo de vida del teléfono y la batería.



ADVERTENCIA!

No intente quitar la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede causar que el teléfono se encienda en llamas o explote.

- No intente cambiar ni reparar la batería del teléfono usted mismo. La batería únicamente puede ser reemplazada o reparada por ZTE o el proveedor autorizado por ZTE.
- No coloque el teléfono o la batería cerca de equipos de calor como hornos de microondas, radiadores o estufas. Mantenga la batería y el teléfono alejados del calor y la exposición directa a la radiación solar. De lo contrario se pueden sobrecalentar y ocasionar una explosión o un incendio.
- No desarme, apriete o perforo el teléfono, esto puede ocasionar una explosión o un incendio.
- No arroje el teléfono al fuego, para evitar una explosión.

- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La sobrecarga puede reducir el tiempo de vida de la batería.
- Cuando no use el teléfono por un tiempo prolongado, cargue la batería a la mitad y guarde el teléfono en un lugar seco.
- Si la batería se daña o muestra señales de fuga, suspenda su uso inmediatamente y póngase en contacto con ZTE o el proveedor autorizado por ZTE para reemplazarla.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños. Pueden lastimarse o a los demás y dañar el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que pueden causar asfixia y otros daños.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de una desmagnetización, no acerque equipos electrónicos o medios magnéticos al teléfono por tiempos prolongados.

Descargas Electrostáticas (ESD)

No toque los conectores metálicos de las Tarjetas nano-SIM o microSDXC para evitar descargas electrostáticas.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición normal de uso

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono cerca de su oreja con la parte inferior hacia su boca.

Bolsas de aire

No coloque el teléfono en una zona donde se despliegue la bolsa de aire, pues al salir con fuerza puede causar lesiones serias. Coloque su teléfono en un lugar seguro antes de comenzar a manejar.

Convulsiones y desmayos

El teléfono puede producir luces brillantes y/o parpadeantes. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir de convulsiones o desmayos (aún si no les ha ocurrido antes) al exponerse a luces parpadeantes o a patrones de luces, como al ver videos o jugar videojuegos. Si ha padecido de convulsiones o desmayos o tiene algún familiar que los haya padecido, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de convulsiones o desmayos, use su teléfono en lugares con una iluminación adecuada y tome descansos frecuentes.

Lesiones por Esfuerzo Repetitivo

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) al escribir o jugar juegos en el teléfono:

- No sujete muy fuertemente el teléfono.
- No haga fuerza al presionar botones y teclas.

- Haga uso de las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de presión de las teclas (por ejemplo, la función de texto predictivo de algunas aplicaciones).
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono como cualquier otro utiliza señales de radio para operar, y esto implica que la conexión no puede garantizarse en cualquier condición. Por lo tanto, no debería confiar en un teléfono móvil como único medio para comunicaciones de emergencia.

Sonidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse durante la carga o el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios autorizados; no conecte productos o accesorios incompatibles. No intente conectar el teléfono con objetos metálicos como monedas o llaveros, y evite que entren en contacto con la entrada de carga. No intente perforar la batería con objetos punzocortantes.

Conexión a vehículos

Consulte a un profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos o dañados

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Únicamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos, perforados o fueron sujetos a una caída severa, no lo utilice hasta haberlo revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado al acercar el teléfono a dispositivos médicos personales como marcapasos o aparatos auditivos. Consulte a su médico y a los fabricantes del dispositivo para determinar si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento adecuado de sus dispositivos médicos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm (6 in) entre un teléfono y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para facilitar lo anterior, use el teléfono en el oído contrario al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo a la altura del pecho.

Aparatos auditivos

Puede que las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares se expongan a ruidos de interferencia al utilizar o tener cerca dispositivos inalámbricos. El nivel de interferencia depende del tipo de aparato auditivo y la distancia al punto de interferencia. Aumentar esta distancia de separación puede ayudar a reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su aparato auditivo para encontrar alternativas.

Equipo médico

Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales, clínicas o instituciones de salud. Estas indicaciones existen para prevenir posibles interferencias con algunos equipos médicos.

Aviones

Apague el teléfono cuando se lo indique el personal de aeropuertos o aviones. Consulte con el personal el uso de dispositivos inalámbricos habilite el modo avión cuando se encuentre a bordo.

Interferencia en vehículos

Debido a la posible interferencia del teléfono con otros equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que se incluya un kit manos libres con una antena externa en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y ambientes explosivos

Obedezca las señalizaciones para apagar dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos de radio en lugares con una atmósfera potencialmente explosiva. Estas áreas incluyen gasolineras, instalaciones de transferencia de gasolina o sustancias químicas, áreas bajo la cubierta en barcos, o áreas donde el aire contiene partículas o químicos particulares, como polvo, granos o partículas metálicas.

Áreas de detonación

Apague el teléfono y otros dispositivos móviles si se encuentra en un área de detonación o en zonas donde haya señalizaciones para apagar “dispositivos electrónicos” y “comunicaciones de dos vías” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.